


1. 公用行動電話SAR 限值为2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

## 手機配置

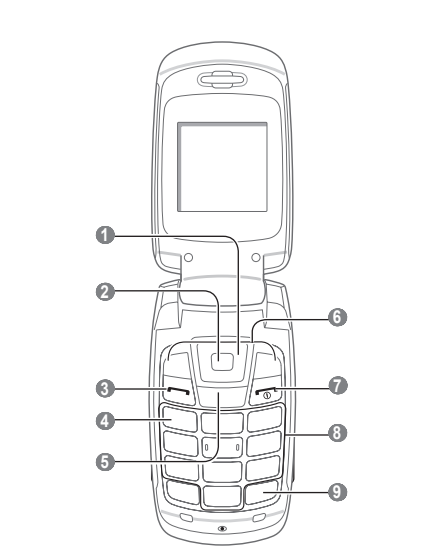

- 請勿於未先將旅用充電器拔除前，拆下手機的電池，否則可能會損壞手機。
- 您的手機不支援USB連接。使用提供的USB纜線僅用於手機充電用。

### 指示圖示

	<b>註：</b> 使用須知、小訣竅或額外資訊
→	<b>順序符號：</b> 您在執行某一步驟時所必須依指示選擇之選項或功能表順序；例如：按下< <b>功能表</b> > → <b>訊息</b> （代表先選擇 <b>功能表</b> ，然後再選擇 <b>訊息</b> ）
[  ]	<b>方括號：</b> 手機鍵，例如：[  ]（代表電源／功能表退出鍵）
<  >	<b>角括號：</b> 控制各螢幕中不同功能的軟體鍵，例如：< <b>確定</b> >（代表 <b>確定</b> 軟體鍵）

### 開啟或關閉您的手機

- 如欲開啟手機，請持續按住 [ ]。
- 如欲關閉手機，請持續按住 [ ]。

### 撥打電話

- 於待機模式中，輸入區碼及電話號碼。
- 按下 [ ] 進行撥號。
- 如欲結束通話，請按下 [ ]。

#### Eng模式

- 按下適當的數字字母鍵以輸入完整文字。
- 正確顯示文字時，請按 [ **0** ] 插入空格。若未顯示正確的文字，請向下按下導航鍵以選擇替代的文字。

#### ABC模式

按下適當的數字字母鍵，直到所需字元顯示於螢幕上。

#### 數字模式

按下適當的數字字母鍵以輸入數字。

#### 特殊符號模式

按下適當的數字字母鍵以選擇特殊符號。

- 如欲移動游標，請按下導航鍵。
- 如欲逐一刪除字元，請按下<**C**>。如欲刪除所有字元，請持續按住<**C**>。
- 如欲於字元間插入空間，請按下 [ **0** ]。
- 如欲於英文輸入模式中輸入標點符號，請按下 [ **1** ]。

#### 1

##### 四向導航鍵

待機模式中，可用以調整按鍵音音量（上／下），或存取使用者定義的功能表（左／右）；在功能表模式中，則可用來拖動功能表選項。

#### 2

##### 網頁存取／確認鍵

待機模式中，可用以啟動網頁瀏覽器；在功能表模式中，則可用來選擇反白的功能表選項或確認輸入。

#### 3

##### 撥號鍵

可撥號或接聽來電；在待機模式中，可用以讀取已撥出、未接或已接聽的號碼。

#### 4

##### 語音郵件服務鍵

待機模式中，可用以存取語音郵件（持續按住）。

#### 5

##### 取消／清除鍵

可刪除顯示幕上的字元。

#### 6

##### 軟鍵

可執行顯示幕下方所顯示的動作。

#### 7

##### 電源／功能表退出鍵

可開啓及關閉手機（持續按住）；可用以結束通話；在功能表模式中，可用以取消輸入及返回待機模式。

#### 8

##### 字母數字鍵

#### 9

##### 靜音配置鍵

可於待機模式中開啓或關閉靜音模式（持續按住）

本手機螢幕上方會顯示下列狀態指示標誌：

圖示	說明
	訊號強度
	通話中
	新文字訊息 (SMS)
	已設定鬧鐘
	啓用標準配置
	啓用靜音配置
	電池電量等級

### 變更鈴聲

- 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **環境設定**。
- 捲動至您正在使用的手機配置。
- 按下<**選項**> → **編輯**。
- 選擇**鈴聲**。
- 選擇鈴聲類別→ **鈴聲**。
- 按下<**選項**> → **儲存環境設定**。

### 撥打最近撥出的號碼

- 請於待機模式中按下 [ ]。
- 向左或向右捲動以選擇通話類型。
- 向上或向下捲動以選擇電話號碼或姓名。
- 按下確認鍵以查看通話的詳細資料，或 [ ] 以撥打號碼。

### 輸入文字

#### 如欲變更文字輸入模式

- 按下 [ **#** ] 以切換至輸入模式；按住 [ **#** ] 可選擇一種輸入模式。
- 按下 [ **\*** ] 可於英文輸入模式中變更大小寫。
- 按住 [ **\*** ] 以切換成特殊符號模式。


### 啟動手機追蹤

手機遭竊或他人嘗試以其他SIM卡使用手機時，此功能可協助追蹤手機。手機將自動傳送目前的追蹤訊息給家人或朋友。 此功能可能無法使用，視您的服務供應商支援而定。


- 在功能表模式中，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
- 輸入您的密碼然後按下 <**確認**>。
- 左右捲動至**開**。
- 向下捲動，然後按確認鍵開啓收件人清單。
- 按下確認鍵開啓聯絡人清單。
- 選擇聯絡人然後按確認鍵。
- 完成選擇聯絡人後，按下 <**選項**> → **選擇**，即可返回收件人清單。
- 按下<**選項**> → **儲存**，儲存收件人資訊。
- 向下捲動輸入寄件人姓名。
- 捲動到訊息欄，按下確認鍵 → <**接受**>。

## 插入SIM卡及電池

- 拆下電池蓋並插入SIM卡。

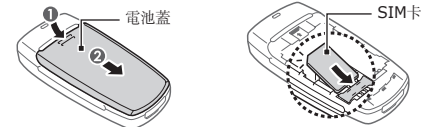

- 插入電池並蓋回電池蓋。

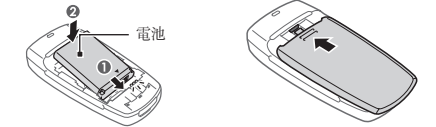

## 為電池充電

- 插入隨附的旅用充電器。



- 完成充電時，請將旅用充電器自手機拔除。

#### 注音輸入模式

- 按下對應中文注音符號的按鍵。
- 按向左或向右鍵可選擇其他注音符號。
- 如有需要，請按向上或向下鍵以尋找所需的字元。
- 按下[**ok/↵**]，在每個字元中加入數字。
- 按下數字鍵以選取所需的對應字元。

- 依據市場需求，中文筆劃輸入法的按鍵可能會有不同。在此告知台灣的使用者，本手機的按鍵只會顯示注音符號。希望使用任何其他特定中文筆劃輸入法的使用者，請參閱使用者手冊依照下列指示操作。

#### 筆劃模式

- 按下 [ **1** ] 至 [ **5** ] 以輸入筆劃。若不確定應輸入哪個筆劃，請按下 [ **6** ]。如此會插入一個佔位符。
- 按下確認鍵。每個字元會出現一個數字。
- 向上或向下捲動至一個字元。
- 按下適當的數字字母鍵，以輸入相對應的字元。
- 輸入完成時，請按下<**退出**>以返回您的訊息。

## 設定及使用鬧鐘

#### 如欲設定新鬧鐘

- 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
- 捲動至空白鬧鐘位置，並按下確認鍵。
- 設定鬧鐘詳細資料。
- 按下<**儲存**>。

#### 如欲關閉鬧鐘

- 請於鬧鐘響起時，
- 按下<**確定**>或任何按鍵，不賴床而立即停止鬧鐘。（未設有延後鬧鈴狀態下）
  - 按下<**確定**>或確認鍵，可停止設有延後鬧鈴的鬧鐘；或按下<**延後鬧鈴**>或任何鍵，於賴床期間將鬧鐘變為靜音。

#### 如欲停用鬧鐘

- 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
- 捲動至您想要停用的鬧鐘，並按下確認鍵。
- 向下捲動（如有需要）。
- 向左或向右捲動至**關**。
- 按下<**儲存**>。